



www.ntn-snr.com

# NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE USTERKI GÓRNEGO MOCOWANIA AMORTYZATORA

NTN® SNR®



With You

## ZALECENIA OGÓLNE NIGDY NIE MONTUJ PONOWNIE CZĘŚCI USZKODZONEJ

### ŁOŻYSKO

#### 1. KOROZJA

##### SYMPTOMY

- Wnikanie zanieczyszczeń, takich jak woda, sól, błoto, piasek, itp.



DOKŁADNIE SPRAWDŹ STAN PODUSZEK I ŁOŻYSKA

#### 2. PĘKNIĘCIE W ŁOŻYSKU

##### SYMPTOMY

- Zły stan drogi: powtarzająca się jazda po progach zwalniających oraz krawężnikach
- Duża prędkość (na progach zwalniających lub chodnikach, itp.)



SPRAWDŹ STAN ODBOJÓW PODCZAS WYMIANY ŁOŻYSK  
FAŁSZYWE ODCISKI BRINELLA

#### 3. FAŁSZYWE ODCISKI BRINELLA

##### SYMPTOMY

- Uszkodzenie z powodu drobnych drgań podczas transportu pojazdów




WYMIENŲ ŁOŻYSKO GÓRNEGO MOCOWANIA AMORTYZATORA

### GÓRNE MOCOWANIE AMORTYZATORA

#### 4. USTERKI GÓRNEGO MOCOWANIA AMORTYZATORA

##### SYMPTOMY

- Zły stan dróg
- Niewłaściwe kierowanie pojazdem (duża prędkość na progach zwalniających lub chodnikach, itp.)
- Wadliwe łożysko górnego mocowania amortyzatora
- Wnikanie zanieczyszczeń (woda, sól, piasek, itp.)

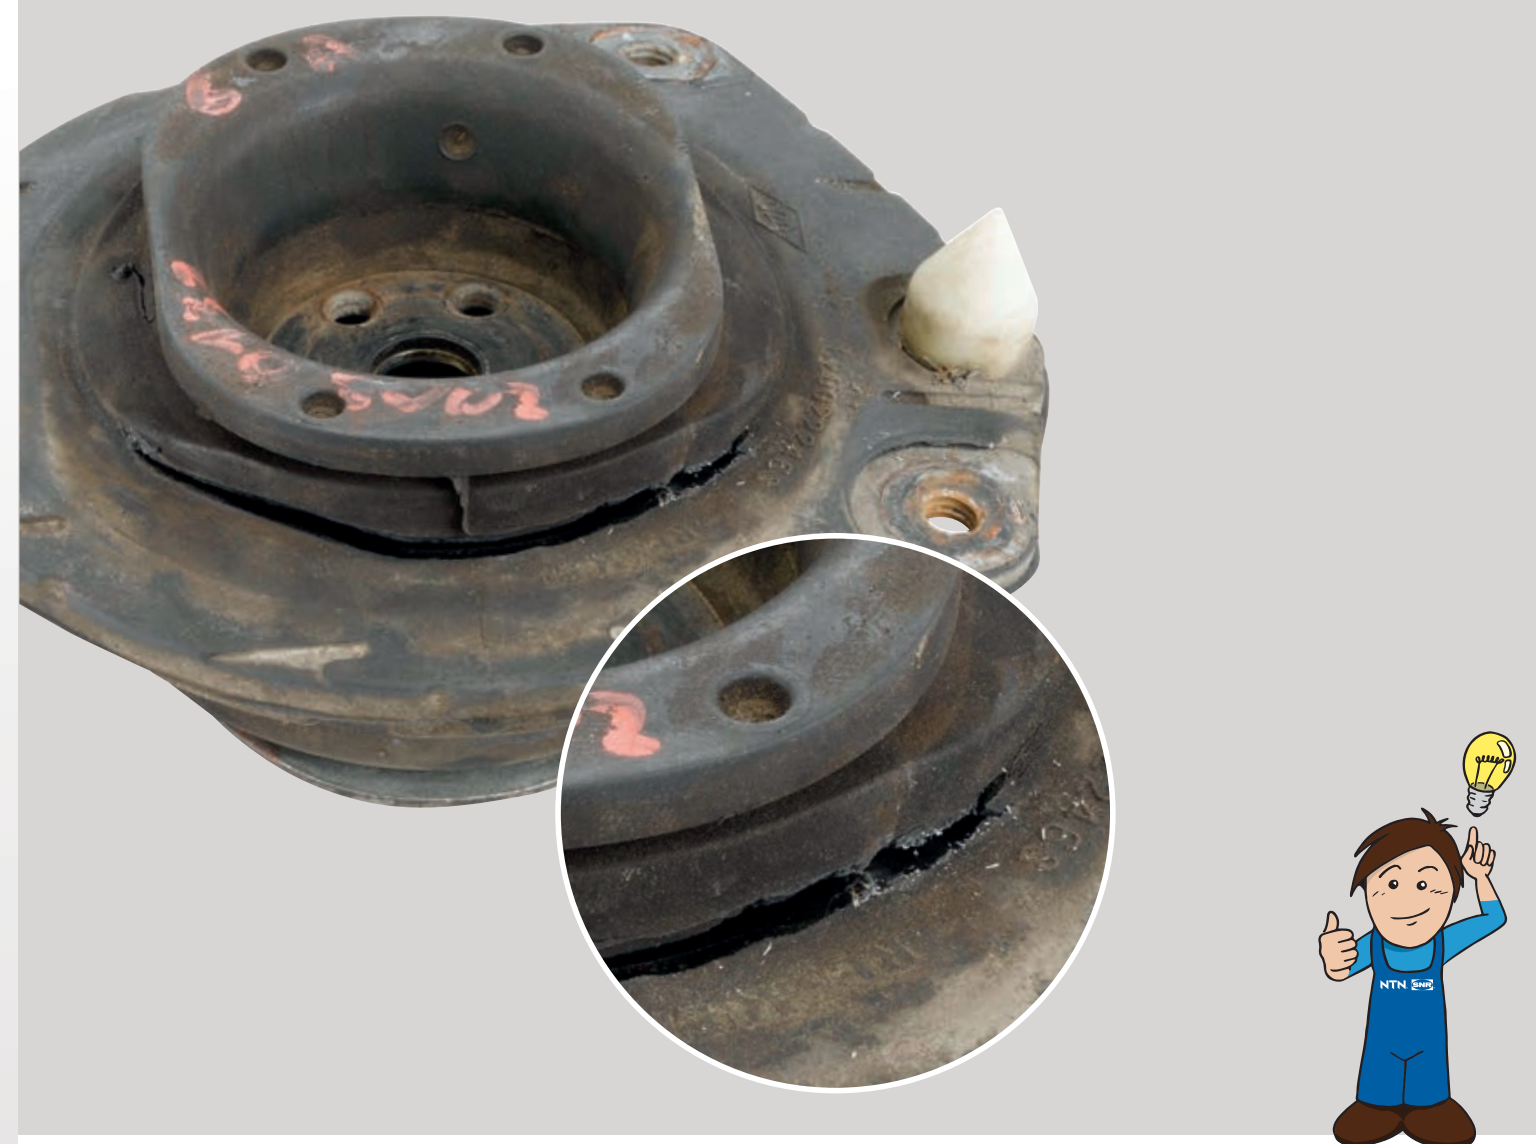

SPRAWDŹ STAN ODBOJÓW PODCZAS WYMIANY ŁOŻYSK

#### 5. ZNISZCZONE PODZESPOŁY

##### SYMPTOMY

- Stosowanie w regionach o szerokim zakresie temperatur (bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury)
- Zanieczyszczenie chemiczne (płyn chłodzący, płyn hamulcowy, oleje)



SPRAWDŹ STAN ODBOJÓW PODCZAS WYMIANY ŁOŻYSK