



KB950.00/ES-06/2022

KB950.00

Instrucciones de montaje/desmontaje

<p>BMW: M3 (E30, E36), Série 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)</p>	<p>Referencia OE 33521128819 33521137972</p>
---	---

IDENTIFICAR PERFECTAMENTE EL KIT DE TOPE DE SUSPENSION NTN KB950.00



PROBLEMAS ENCONTRADOS:

EXTRACCIÓN DE LA PARTE ELASTÓMERA DEL SOPORTE METÁLICO

Causa probable:

Montaje defectuoso del conjunto, combinado con la ausencia de ciertos componentes. La avería está ligada al montaje defectuoso del subconjunto de la columna de amortiguación



CONSEJOS


- En la operación de cambio del bloque filtrante, no olvidar las dos copelas, superior e inferior, en el remontaje
- Respetar el sentido de montaje de las dos copelas.



INSTRUCCIÓN DE MONTAJE DEL KIT



Respetar el sentido de montaje de la copela superior.
No olvidar remontar la copela inferior respetando su sentido de montaje.

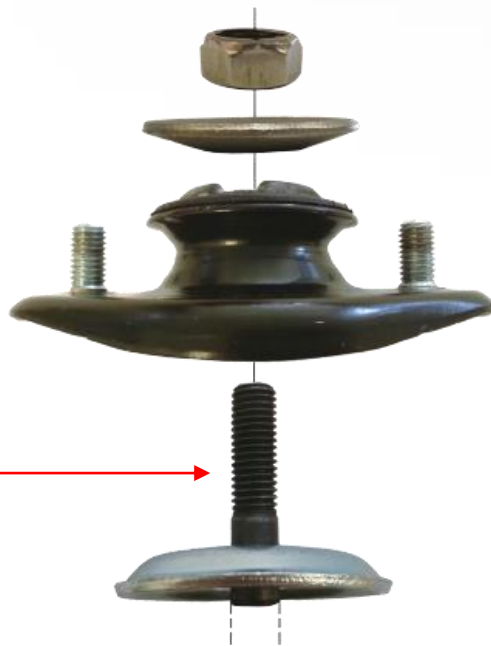

Eje del amortiguador

Recomendaciones

Respetar los procedimientos de montaje de los fabricantes así como los pares de apriete definidos.

Consulte las aplicaciones en vehículos en nuestro catálogo online: [eshop](#)



Capture el código QR
para ir a nuestro
catálogo online

**¡RESPETE LAS ESPECIFICACIONES
DEL CONSTRUCTOR DEL VEHICULO!**

©NTN-SNR Roulements

El contenido de este documento está protegido por el copyright del editor y su reproducción, incluso parcial, está prohibida sin autorización expresa. A pesar del cuidado aportado a la realización de este documento, NTN-SNR Roulements declina toda responsabilidad por los errores u omisiones que se hayan podido producir, así como por las pérdidas o daños directos o indirectos derivados de su utilización.

