



DPF357.06

Informações de peças

Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4,
T5 Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II




A arruela em diamante deve ser instalada para garantir que a polia de distribuição e a do amortecedor de vibrações não trabalham em seco. A arruela em diamante e os parafusos fornecidos nos Kits da NTN SNR devem ser sempre usados e apertados até aos binários definidos pelos fabricantes.

SIGA SEMPRE AS RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO DO FABRICANTE DO VEÍCULO

©NTN-SNR ROUEMENTS

O copyright do conteúdo deste documento é propriedade do editor e qualquer reprodução não autorizada, ainda que parcial, é proibida. Apesar do cuidado tido na elaboração deste documento, a NTN-SNR Roulements não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões que possam ter passado, nem por perdas ou danos diretos ou indiretos decorrentes da sua utilização.

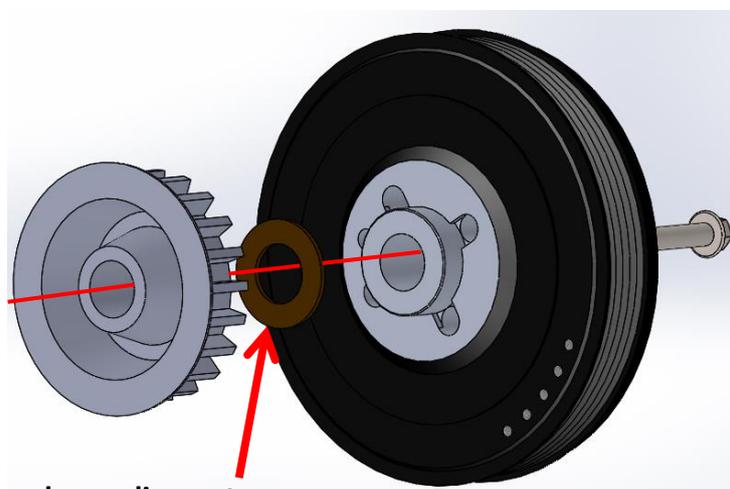

Arruela em diamante