



M255.04 Einbauanleitung

DACIA: Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero,
NISSAN: Kubistar
RENAULT: Clio (II, II FL, Campus Evolution), Duster, Kangoo (Extra, I und I FL), Logan, Thalia FL, Twingo (I, I FL, II und II FL), Symbol – Thalia, Lutécia, Wind

OE-Referenz
8200651172
54325-00QAA

IDENTIFIKATION DES FEDERBEINLAGERS

NTN-SNR M255.04

Rückverfolgbarkeit:
SNR AP.40016.S01





PROBLEME BEI FEHLERHAFTER MONTAGE

Wenn das Federbeinlager verkehrt herum in den Federteller eingebaut wird, behindert es die Drehung der Lenkanlage.

EINBAURICHTUNG DES SNR-LAGERS AP.40016.S01



Seite mit sichtbaren
Kennzeichnungen

RICHTIG




Seite ohne sichtbare
Kennzeichnungen

FALSCH



Alle vorhandenen Teile müssen verwendet und nach Vorschrift eingebaut werden.

Etwas Spiel zwischen der oberen Federbeinaufnahme und dem Federbeinteller ist normal.

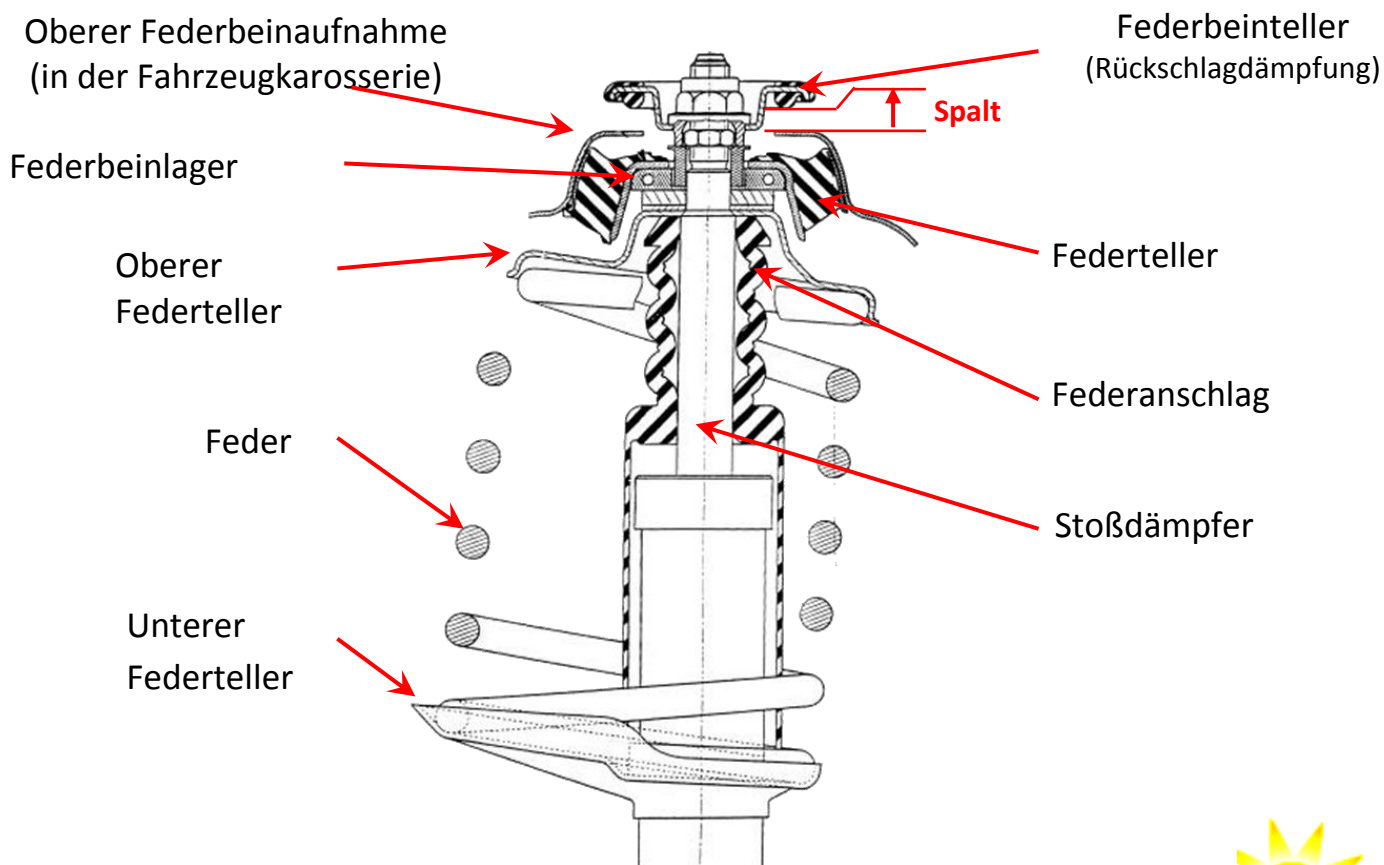

Empfehlungen

Stets die Herstellerangaben zum Ein- und Ausbau sowie die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente beachten.

NTN-SNR bietet das komplette Federbeinlagersatz KB655.07. Wir empfehlen einen wechseln paarweise.

Beachten Sie die Anwendungsliste in unserem Online-Katalog: eshop.ntn-snr.com



Den Online-Katalog finden Sie auch unter diesem QR-Code.

UNBEDINGT DIE ANGABEN DER FAHRZEUGHERSTELLER BEACHTEN !

©NTN-SNR ROULEMENTS

Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem alleinigen Urheberrecht der Herausgeber. Jede Form der vollständigen oder teilweisen Reproduktion ohne vorherige Genehmigung ist untersagt.

Das Unternehmen NTN-SNR ROULEMENTS haftet nicht für eventuelle Fehler oder Auslassungen sowie Verluste aus direkten, indirekten oder Folgeschäden irgendwelcher Art, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieses Dokuments trotz gebührender Sorgfalt bei dessen Erstellung auftreten.