



M255.04

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

DACIA: Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero,
NISSAN: Kubistar
RENAULT: Clio (II, II FL, Campus Evolution), Duster, Kangoo (Extra, I and I FL), Logan, Thalia FL, Twingo (I, I FL, II and II FL), Symbol – Thalia, Lutécia, Wind

Номера OE

8200651172
54325-00QAA

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКА M255.04

Маркировка:
SNR AP.40016.S01



ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА

Неправильная установка подшипника опоры амортизатора может стать причиной осложнения руления автомобилем.

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА SNR AP.40016.S01



Поверхность с маркировкой.




Поверхность без маркировки.





Все компоненты амортизационной стойки должны быть установлены в правильном порядке.

Небольшой зазор между чашкой кузова под амортизатор и верхним креплением допустим.

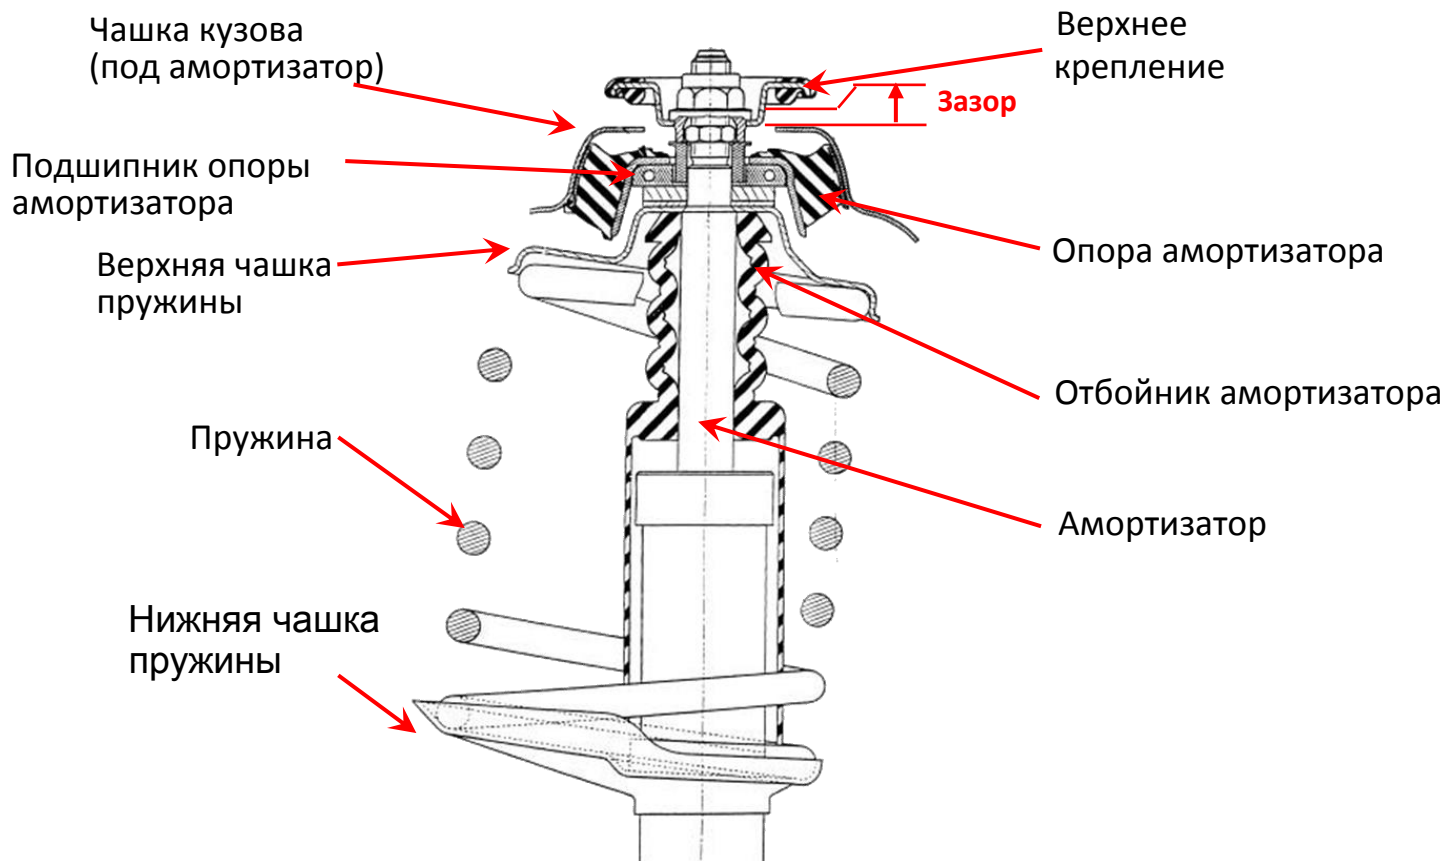

Рекомендации

Соблюдайте указания производителя по сборке, а также указанные моменты затяжки.

NTN-SNR рекомендует менять оба подшипника опор амортизаторов одновременно (правый и левый).

Изучите информацию по применению транспортного средства в нашем интернет каталоге: eshop.ntn-snr.com



Используйте этот QR-код для получения доступа к нашему онлайн каталогу

©NTN SNR ROULEMENTS

Содержание данного документа является собственностью издателя и любое его воспроизведение, даже частичное, запрещено без предварительного разрешения.

Несмотря на тщательную подготовку данного документа, NTN SNR Roulements не несет никакой ответственности за возможные допущенные ошибки или упущения и за убытки, прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования документа.

**ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА!**

