



KB950.00

Demontage-/montage-instructies

BMW: M3 (E30, E36), serie 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30),
Z3 (E36)

OE-referentie
33521128819
33521137972

IDENTIFICATIE VAN VEERPOOTLAGERSET KB950.00



VEEL VOORKOMENDE PROBLEMEN

DE RUBBEREN ISOLATIEBUS KOMT LOS VAN DE METALEN HOUDER

Mogelijke oorzaken

Onjuiste montage van de onderdelen van de set.


Deze fout komt veel voor wanneer het veerpootsysteem niet juist is gemonteerd, d.w.z. als onderdelen verkeerd of helemaal niet zijn gemonteerd.



AANBEVELINGEN

- Bij het vervangen van het dempingsrubber dient men ervoor te zorgen dat men de twee veerpootschotels (onderste en bovenste) bewaart, omdat die nodig zijn om de bovenste bevestiging van de veerpoot te monteren.
- Zorg ervoor dat de schotels in de correcte richting worden aangebracht.


MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR DE SET

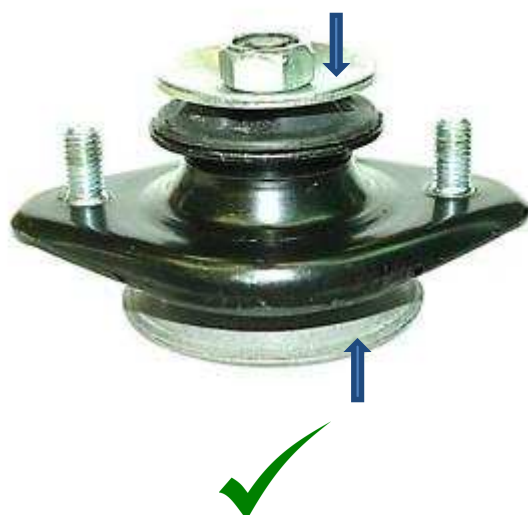

Wijzig de montagepositie van de bovenste veerpootschotel niet (holle zijde naar boven).

Vergeet de onderste veerpootschotel niet volgens de juiste montagepositie te monteren (holle zijde naar beneden).

VOLGORDE VAN MONTAGE

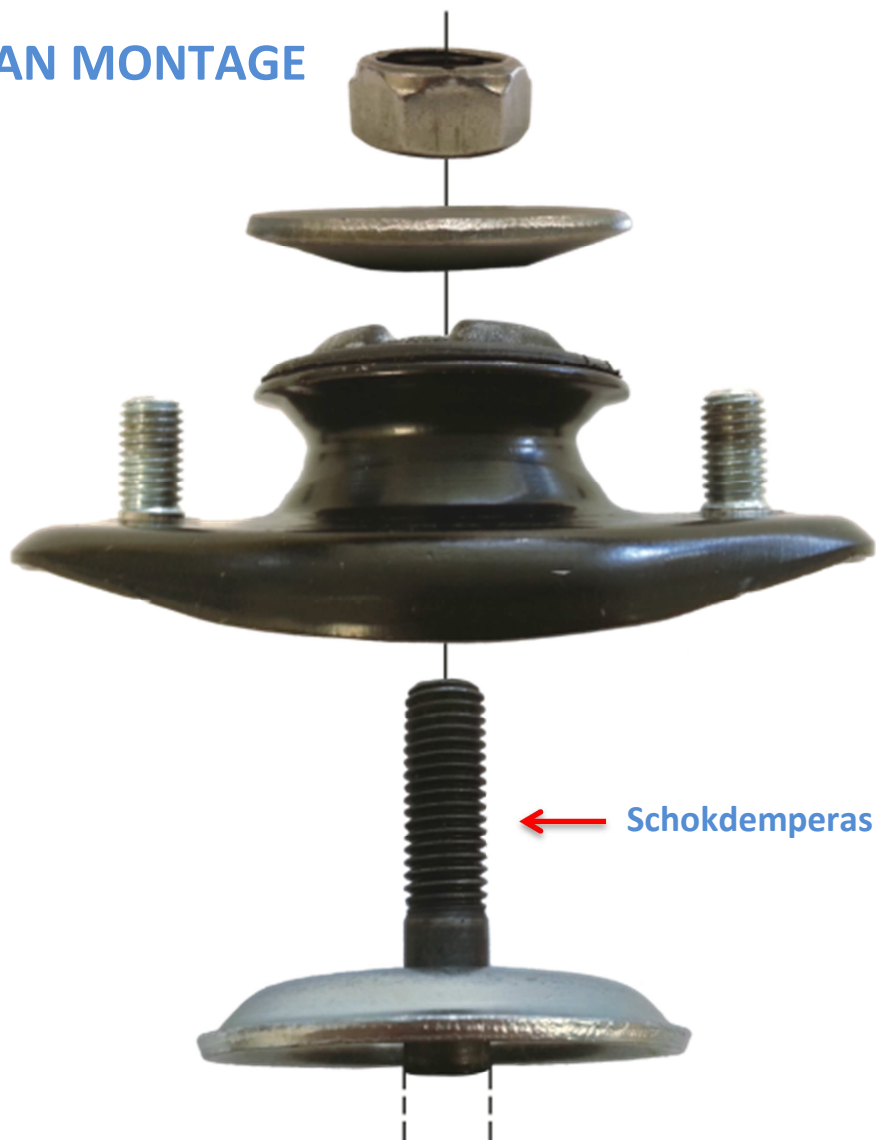

Aanbevelingen

Leef de montage-instructies van de fabrikant na en neem de voorgeschreven aandraaimomenten in acht.

Raadpleeg de voertuigtoepassingen in onze online catalogus: eshop.ntn-snr.com.



Scan deze QR-code om onze online catalogus te openen.

NEEM DE AANBEVELINGEN VAN DE
VOERTUIGFABRIKANT IN ACHT!

© NTN-SNR ROULEMENTS

De inhoud van dit document is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mag het document in zijn geheel of gedeeltelijk op geen enkele manier worden gereproduceerd. Dit document werd met veel zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan NTN-SNR Roulements niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden, noch voor verlies en directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik ervan.

