



KF155.125U

KF155.125U/IT/05/2022

Raccomandazioni smontaggio/montaggio

OPEL :	Vivaro, Vivaro FL	Riferimenti OE
RENAULT :	Trafic III, Trafic IliFL	432007343R, 432022742R,
VAUXHALL :	Vivaro, Vivaro FL	4422288, 95516956,
FIAT :	Fiorino (225) FL	95523187, 6000620071

CONTROLLARE IL RIFERIMENTO DEL KIT KF155.125U



Tracciabilità : SNR FC 40772 S03



Vi ricordiamo che i mozzi dischi freno vanno sostituiti in coppia.

INFORMAZIONI

Il kit KF155.25U è un'evoluzione del kit KF155.70U. Il diametro dei fori di fissaggio del cerchione sono stati modificati da Ø116mm a Ø114.3mm.

Tutti i componenti del kit KF155.70U sono proposti anche nel kit KF155.125U :

- Cuscinetto
- Seeger
- Ruota fonica (ABS)
- Dado
- Tappo

Per consentire l'utilizzo di attrezzi standard e semplificare la sostituzione, NTN Europe non propone nel kit la rondella installata originariamente sul veicolo. Ciò non compromette in nessun modo la funzionalità del prodotto, che garantiamo, in qualità di produttore OE, come conforme alle specifiche del produttore.

Attrezzatura specifica per la sostituzione del kit KF155.125U

- Boccole di pre-centraggio Rif. Clas OM 4217
- Attrezzo per comprimere i pistoni OE (KM-6237-C) Rif. Clas OM 8154



SMONTAGGIO

- 1) Sollevare il veicolo
- 2) Smontare le ruote posteriori
- 3) Rimuovere la pinza freno con il suo supporto dal fusello
- 4) Togliere il tappo para polvere
- 5) Togliere il dado del mozzo ruota
- 6) Togliere il mozzo disco freno
- 7) Comprimere ruotando il pistone della pinza freno utilizzando l'attrezzo specifico rif. OE KM-6237-C



MONTAGGIO


- 1) Eseguire la fine dell'installazione nel senso inverso dello smontaggio

Per semplificare l'installazione del mozzo disco freno sul fusello si consiglia l'utilizzo di una boccola di pre-centraggio (N.1).

coppia di serraggio del dado : **280 Nm**

coppia di serraggio della pinza freno : **160 Nm**

- 2) Fare un giro di prova su strada

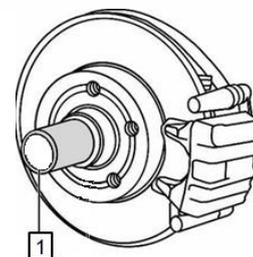

È necessario installare il dado nuovo fornito nel kit.



Raccomandazioni

Rispettare le raccomandazioni di montaggio dei costruttori e le coppie di serraggio indicate. Installare tutti i componenti forniti nel kit.

Essendo un componente di sicurezza, è obbligatorio sostituire i dischi in coppia.

Consultare le applicazioni veicoli sul catalogo on-line : [e-shop](#)



Leggere il QR Code per accedere al catalogo on-line.

RISPETTARE LE RACCOMANDAZIONI DEI COSTRUTTORI !

©NTN-SNR ROULEMENTS

Il contenuto di questo documento è proprietà esclusiva di NTN-SNR Roulements e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza il suo accordo scritto. Nonostante la cura con la quale è stato realizzato, NTN-SNR Roulements non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo documento né per i danni legati direttamente o indirettamente al suo utilizzo.

