



KF155.81U/IT/05/2022

# KF155.81U

## Raccomandazioni smontaggio/montaggio

<b>RENAULT :</b> Laguna II (BGO), Laguna II Phase 2, Scenic II	<b>Riferimenti OE</b> 7701472838D, 7701713008, 8200655249D, 8200367094D
---	---

### CONTROLLARE IL RIFERIMENTO DEL KIT KF155.81U



Tracciabilità : SNR FC 40696 S03



Vi ricordiamo che i mozzi dischi freno vanno sostituiti in coppia.

## PROBLEMI RISCONTRATI

Rumorosità alla guida e surriscaldamento del disco freno

## CAUSE POSSIBILI

### Malfunzionamento dell'impianto frenante.

Controllare lo stato della pinza freno e il freno a mano.

Il disco rimane bloccato, la temperatura nel mozzo disco aumenta causando la rottura del cuscinetto.



### Errato montaggio del mozzo disco sul fusello

Si presume che l'insieme mozzo-disco freno sia stato montato di sbieco sul fusello.

Il montaggio errato dell'anello interno, che fuoriesce dalla sua scanalatura, provoca l'apertura del cuscinetto. Questa apertura rischia di danneggiare la guarnizione, causando l'ingresso di contaminanti. Questo deterioramento a termine riduce notevolmente la durata operativa del cuscinetto che diventa rumoroso.



Non si può riparare. È necessario sostituire il kit KF155.81U.



## Attrezzatura specifica per la sostituzione del kit KF155.81U

- Boccole di pre-centraggio Rif. Clas OM 4217
- Attrezzo per comprimere i pistoni  
OE (KM-6237-C) Rif. Clas OM 8154



## SMONTAGGIO

- 1) Sollevare il veicolo
- 2) Smontare le ruote posteriori
- 3) Rimuovere la pinza freno con il suo supporto dal fusello
- 4) Togliere il tappo para polvere
- 5) Togliere il dado del mozzo ruota
- 6) Togliere il mozzo disco freno
- 7) Comprimere ruotando il pistone della pinza freno utilizzando l'attrezzo specifico rif. OE KM-6237-C



## MONTAGGIO


- 1) Eseguire la fine dell'installazione nel senso inverso dello smontaggio

Per semplificare l'installazione del mozzo disco freno sul fusello si consiglia l'utilizzo di una boccola di pre-centraggio (N.1).

coppia di serraggio del dado **280 Nm**

coppia di serraggio della pinza freno **105 Nm**

- 2) Fare un giro di prova su strada

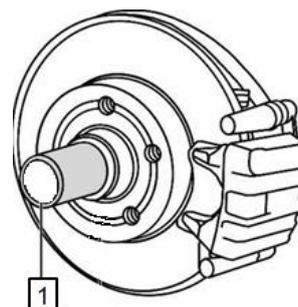

### Raccomandazioni

Rispettare le raccomandazioni di montaggio dei costruttori e le coppie di serraggio indicate. Installare tutti i componenti forniti nel kit.

Essendo un componente di sicurezza, è obbligatorio sostituire i dischi in coppia.

Consultare le applicazioni veicoli sul catalogo on-line : [e-shop](#)



Leggere il QR Code per accedere al catalogo on-line.

**RISPETTARE LE RACCOMANDAZIONI DEI COSTRUTTORI !**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Il contenuto di questo documento è proprietà esclusiva di NTN-SNR Roulements e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza il suo accordo scritto. Nonostante la cura con la quale è stato realizzato, NTN-SNR Roulements non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo documento né per i danni legati direttamente o indirettamente al suo utilizzo.

