



KB950.00/IT-06/2022

KB950.00

Raccomandazioni montaggio/smontaggio

<p>BMW: M3 (E30, E36), Série 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)</p>	<p>Riferimenti OE 33521128819 33521137972</p>
---	--

VERIFICARE IL RIFERIMENTO DEL KIT REGIISPINTA SOSPENSIONE KB950.00



PROBLEMI RISCONTRATI FUORI USCITA DELLA PARTE IN ELASTOMERO DAL SUPPORTO METALLICO

Cause:

E dovuto ad un errato montaggio dell'insieme e alla mancanza di alcuni componenti.

Il deterioramento è legato ad un errato montaggio del blocco filtrante con la gamba dell'ammortizzatore.




RACCOMANDAZIONI

- Durante la sostituzione del blocco filtrante, non dimenticate di installare le due coppe superiore ed inferiore
- Rispettare il senso di montaggio delle due coppe.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO DEL KIT



Rispettare il senso di montaggio delle coppa superiore ed inferiore e non dimenticare di reinstallarle.

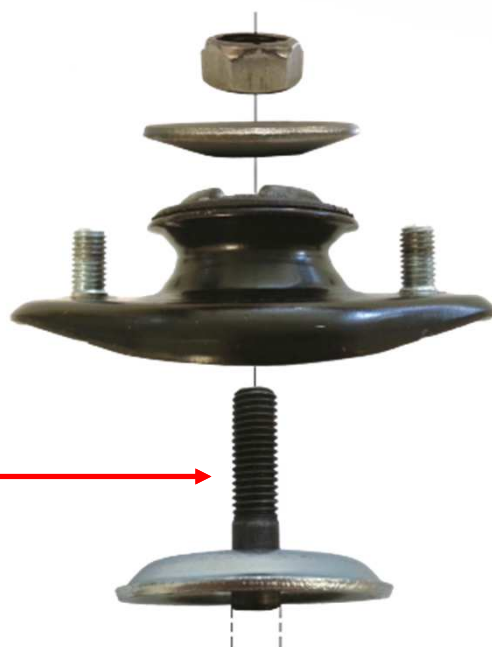

Asta dell'ammortizzatore

Raccomandazioni

Rispettare le raccomandazioni specifiche dei costruttori e le coppie di serraggio indicate. Consultate le applicazioni veicoli sul nostro catalogo on-line: [eshop](#)



Leggete il QR Code per accedere al nostro catalogo on-line.

RISPETTATE LE RACCOMANDAZIONI DEI COSTRUTTORI !

©NTN SNR Roulements

Il contenuto di questo documento è proprietà esclusiva di NTN Europe e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza il suo accordo scritto.

Nonostante la cura con la quale è stato realizzato, NTN Europe non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo documento ne per i danni legati direttamente o indirettamente al suo utilizzo.

