



# M255.04

## Informations montage

**Dacia:** Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero  
**Nissan:** Kubistar  
**Renault:** Clio (II, II FL, Campus Evolution),  
 Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia  
 FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia,  
 Lutécia, Wind

**Référence**  
 OE 8200651172  
 54325-00QAA

## Bien identifier la butée de suspension M255.04

Traçabilité :  
 SNR AP.40016.S01



### Problème rencontré:

#### Problème de sens de Montage

Une butée de suspension montée à l'envers dans le bloc filtrant entravera la rotation de la direction.

### Sens de montage de la butée SNR AP.40016.S01



Face côté marquage visible

= > **OK**




Face côté marquage non visible

= > **NON**



Il est également nécessaire que toutes les pièces soient présentes et en place.  
Un jeu entre la chapelle d'amortisseur et la coupelle de rebond est normal.

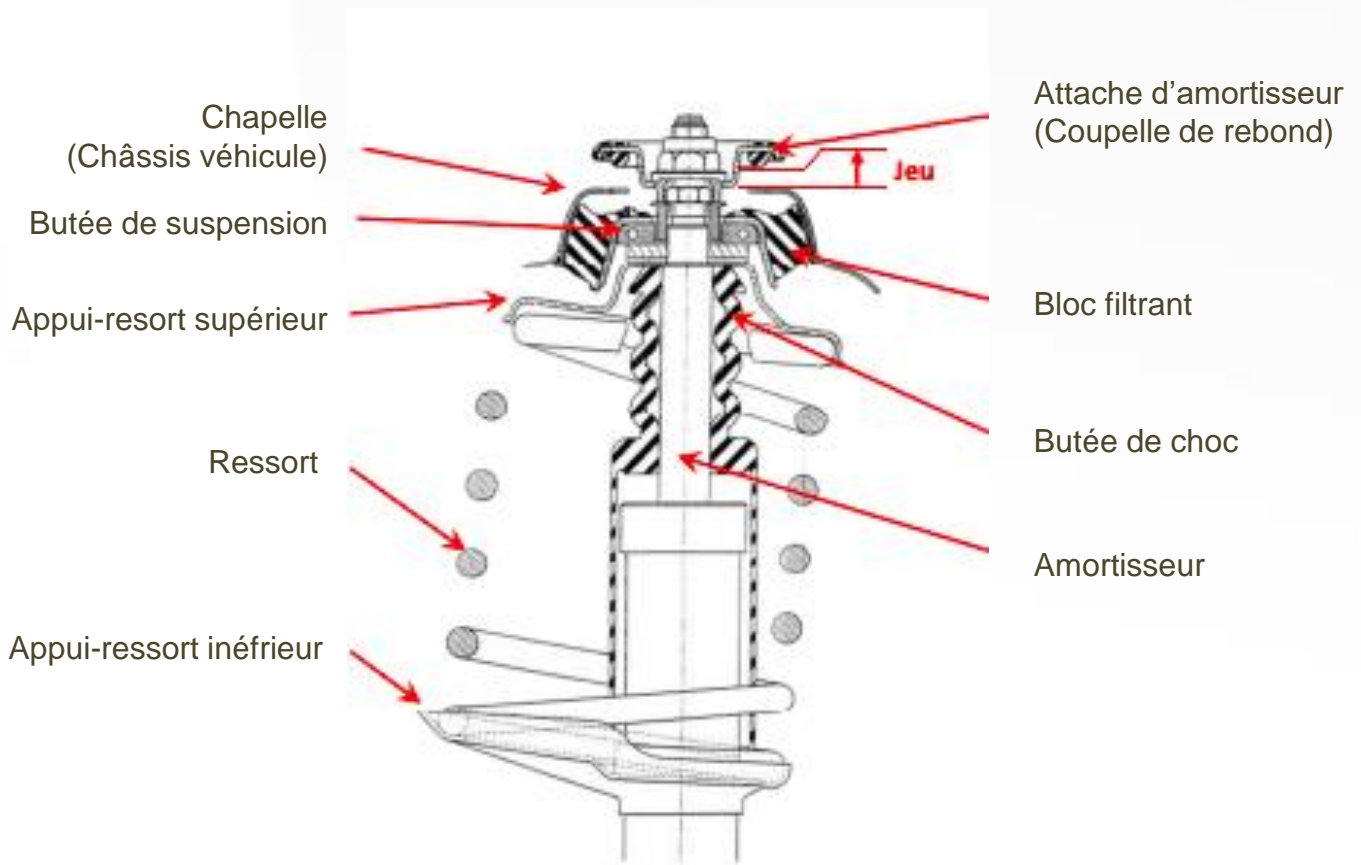

### Recommandations

Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage préconisés par le constructeur.

SNR propose le kit de butée de suspension complet KB655.07. Dans ce cas, nous recommandons de changer ces kits par paire.

Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : [eshop](#)



Flashez ce QR Code pour retrouver nos informations techniques.

**RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Le contenu de ce document est soumis au copyright de l'éditeur et de sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTN-SNR Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de son utilisation.

