



# M255.04

## ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**Dacia:** Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero  
**Nissan:** Kubistar  
**Renault:** Clio (II, II FL, Campus Evolution),  
 Duster, Kangoo (Extra, I et I FL), Logan, Thalia  
 FL, Twingo (I, I FL, II et II FL), Symbol – Thalia,  
 Lutécia, Wind

**Номера OE**  
 OE 8200651172  
 54325-00QAA

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКА M255.04

**Маркировка:**  
**SNR AP.40016.S01**



### ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

#### НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА

Неправильная установка подшипника опоры амортизатора может стать причиной осложнения руления автомобилем

#### ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОДШИПНИКА SNR AP.40016.S01




**Поверхность с  
 маркировкой  
 => OK**



**Поверхность без  
 маркировки => NO**



Все компоненты амортизационной стойки должны быть установлены в правильном порядке.  
Небольшой зазор между чашкой кузова под амортизатор и верхним креплением допустим.

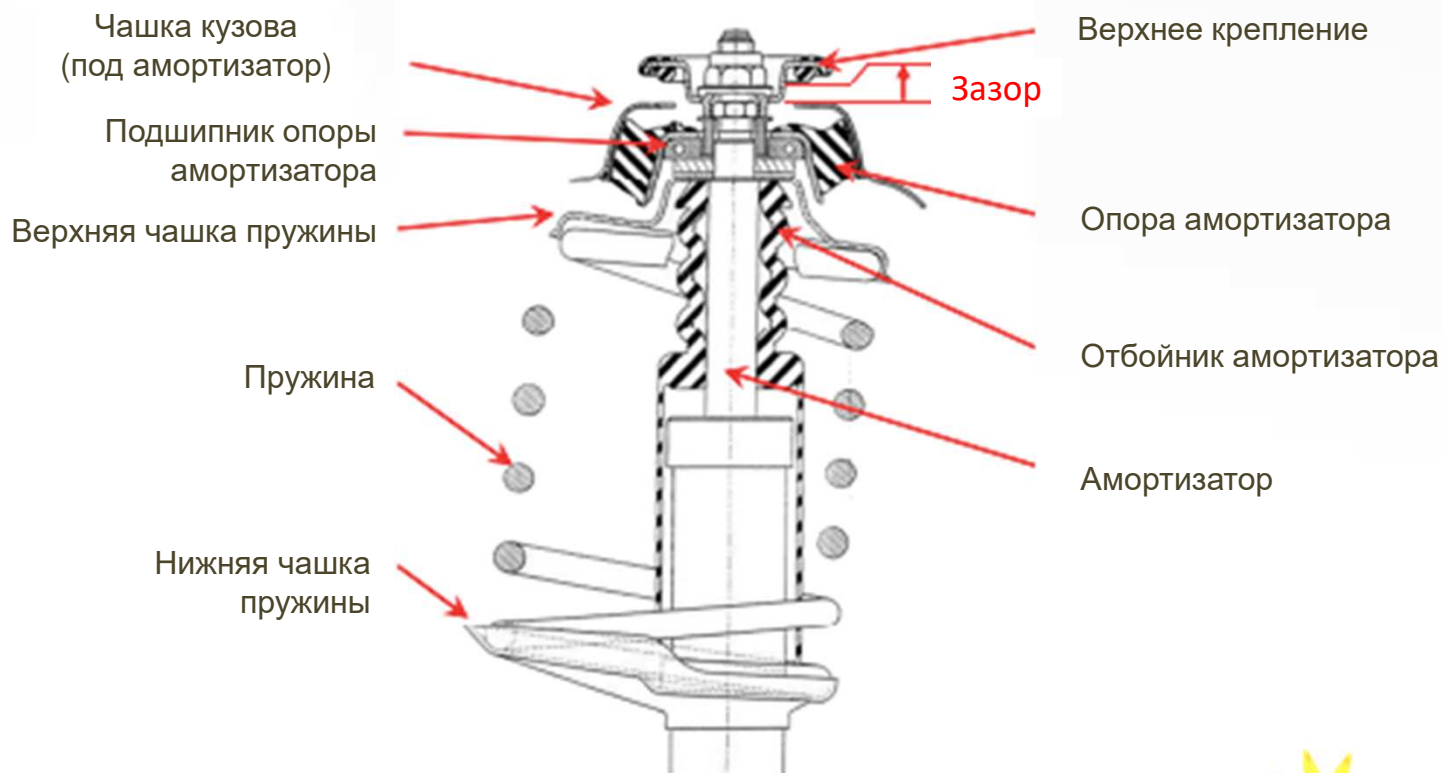

### Рекомендации

Соблюдайте указания производителя по сборке, а также указанные моменты затяжки.

NTN-SNR рекомендует менять оба подшипника опор амортизаторов одновременно (правый и левый).

Изучите информацию по применению транспортного средства в нашем интернет каталоге: [eshop](http://eshop)



Используйте этот QR-код для получения доступа к нашему онлайн каталогу

**ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ**

©NTN-SNR Roulements

Содержание данного документа является собственностью издателя и любое его воспроизведение, даже частичное, запрещено без предварительного разрешения. Несмотря на тщательную подготовку данного документа, NTN Europe не несет никакой ответственности за возможные допущенные ошибки или упущения и за убытки, прямой или косвенный ущерб, возникший в результате использования документа.

