



KB950.00/FR-06/2022

# KB950.00

## Préconisations de montage / démontage

<p><b>BMW:</b> M3 (E30, E36), Série 3 (E30, E36, E46), Z1 (E30), Z3 (E36)</p>	<p><b>Référence OE</b> 33521128819 33521137972</p>
---	--

## Bien identifier le kit de butée de suspension SNR KB950.00



### Problèmes rencontrés:

Extraction de la partie élastomère du support métallique

### Cause probable:

Un mauvais montage de l'ensemble, combiné à une absence de certains composants. La défaillance est liée au mauvais montage du sous-ensemble jambe d'amortisseur.



### Conseils

- Lors du changement du bloc filtrant, ne pas oublier de reprendre les 2 coupelles supérieure et inférieure pour le remontage
- Respecter le sens de montage des deux coupelles.




# Instruction de montage du kit



Respecter le sens de montage de la coupelle supérieure.

Ne pas oublier de remonter la coupelle inférieure en respectant son sens de montage.

Tige d'amortisseur →

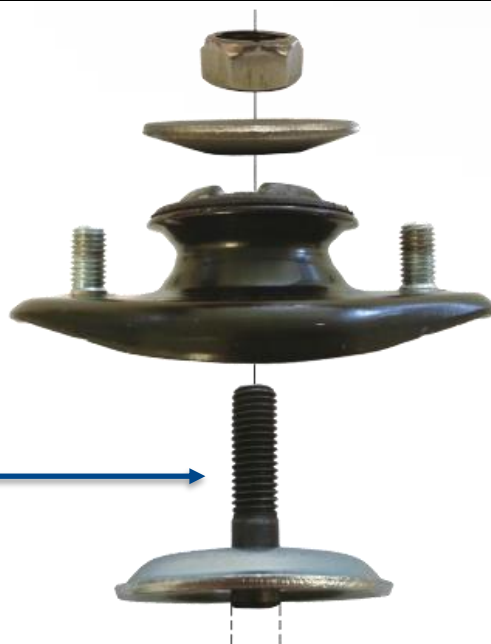

## Recommandations

Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage préconisés par le constructeur.

Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : [eshop.ntn-snr.com](http://eshop.ntn-snr.com)



Flashez ce QR Code pour retrouver nos informations techniques.

**RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Le contenu de ce document est soumis au copyright de l'éditeur et de sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation.

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, NTN-SNR Roulements décline toutes responsabilités pour les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser et pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de son utilisation.

