





DPF357.06/IT/07/2022

DPF357.06 Informazioni componenti

Quando si sostituisce la puleggia smorzatrice DPF357.06 è necesaria installare/sostituire la rondella diamantata.

Quando installare questa rondella?

É indispensable per le seguente applicazioni: Audi A6, VW Crafter, VW Transporter T4, Volvo 850, S70, S80, V70 I, V70 II

Quale è la sua funzione?

Monitorare il gioco tra pignone e puleggia smorzatrice:

Onde ridurre il gioco tra pignone e puleggia smorzatrice è necesario installare una rondella specifica con un diámetro extremamente preciso.






Ogni qualvolta che viene installato un DPF357.06 bisogna installare la rondella diamantata. Inoltre ad ogni sostituzione della puleggia è necessario sostituire le viti e la rondella onde garantire il corretto funzionamento del sistema.

Dove la troviamo?

fornita nei kit dampers DPF357.06K1 DPF357.06K2. Anche se viene acquistato la puleggia sciolta vanno comunque sostituiti la rondella e le viti.

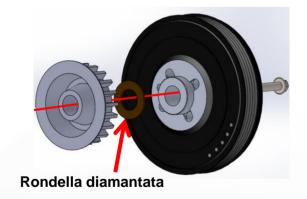



Leggere il QR Code per accedere al catalogo on-



©NTN-SNR ROULEMENTS

Il contenuto di questo documento è proprietà esclusiva di NTN-SNR Roulements e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza il suo accordo scritto. Nonostante la cura con la quale è stato realizzato, NTN-SNR Roulements non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo documento ne per i danni legati direttamente o indirettamente al suo utilizzo.

